

master page=right









Reprodutor de DVD

Manual de Instruções

Lendo o manual com atenção, você saberá usar corretamente o seu aparelho, aproveitando ao máximo os seus recursos técnicos.

- Leia o manual antes de usar o aparelho.
- O uso correto do aparelho prolonga sua vida útil.
- · Guarde este manual para futuras consultas.

DVP-SR700HP




































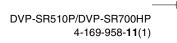





01GB01COV.book Page 2 Wednesday, November 3, 2010 6:33 PM







ADVERTÊNCIA

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à umidade ou à chuva.

Para evitar choque elétrico, não abra o aparelho. Sempre que necessário, procure o Serviço Autorizado Sony.

O cabo de alimentação CA deve ser trocado somente no Serviço Autorizado Sony.

Não exponha as pilhas nem o aparelho com as pilhas instaladas ao calor excessivo como à luz solar direta, ao fogo ou a outras fontes de calor.





Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário sobre a presença de "tensões perigosas" não isoladas, dentro do

gabinete do produto, as quais podem ter intensidade suficiente para constituir risco de choque elétrico para as pessoas.



Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de

operação e manutenção (serviços) no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS



De acordo com as pilhas ou baterias fornecidas com este aparelho, considerar as seguintes informações de descarte:

Pilhas e Baterias Não Recarregáveis e Recarregáveis Atenção:

 Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de

que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado.

- · As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou ao se tentar recarregar pilhas e baterias não recarregáveis.
- Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas. transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.
- · Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento
- · As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.
- · No caso de vazamento de pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
- Não remova o invólucro da pilha.
- · Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico imediatamente.

Baterias de Íon-Lítio Atenção:

- Se a bateria não for manuseada corretamente, ela poderá explodir, causar incêndio ou até mesmo queimaduras químicas. Observe as seguintes precauções:
- Não desmonte, esmague ou exponha a bateria a qualquer choque ou impacto, como martelar, deixar cair ou pisar,
- Não provoque curto-circuito, nem deixe que objetos metálicos entrem em contato com os terminais da bateria.
- Não exponha a bateria a temperaturas elevadas, acima de 60°C, como sob a luz solar direta ou no interior de um carro estacionado ao sol.
- · Não incinere nem jogue no fogo.
- · Não manuseie baterias de íonlítio danificadas ou com vazamentos
- · Mantenha a bateria fora do alcance de crianças pequenas.
- · Mantenha a bateria seca.
- · Substitua apenas por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente recomendada pela Sony.

Conforme Resolução Conama 401/ 08, em substituição às instruções da Resolução 257/99.

CUIDADO

O uso de instrumentos ópticos com este produto aumenta o risco de lesão nos olhos. Uma vez que o raio laser utilizado neste reprodutor de CD/DVD é prejudicial aos olhos, não tente remover o gabinete. Procure o Serviço Autorizado Sony.

Precauções

- · Para evitar incêndio ou choque elétrico, não coloque objetos contendo líquido, como vasos, em cima do aparelho.
- Enquanto o aparelho estiver conectado à tomada da rede elétrica, a alimentação não cessará, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Não instale o aparelho em espaços limitados, como estantes de livros ou armários embutidos.
- Instale o aparelho de modo que o cabo de alimentação CA possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.
- · Quando o aparelho é transferido diretamente de um lugar frio para um lugar quente ou quando é colocado em um ambiente com muita umidade, pode ocorrer condensação de umidade na lente interna do aparelho. Se isto acontecer, o aparelho poderá não operar corretamente. Neste caso, remova o disco e deixe o aparelho ligado por aproximadamente 30 minutos, até a umidade se evaporar.

Relâmpagos

Para uma maior proteção deste aparelho durante tempestades de raios ou quando ele é deixado sem ser utilizado por um longo tempo, desconecte o plugue da tomada da rede elétrica. Isto evitará danos ocasionados pelos raios ou picos de energia.

Notas sobre os discos

Não utilize os seguintes discos:

- Um disco gravado no sistema de cores que não seia NTSC como PAL ou SECAM. Este sistema está de acordo com o NTSC.
- Um disco que possui formato fora do padrão (ex. cartão, coração).
- Um disco com etiqueta ou fita adesiva

















01GB01COV.book Page 3 Wednesday, November 3, 2010 6:33 PM









Sobre o manuseio dos discos

- Para manter o disco limpo, segure-o pelas bordas. Não toque na superfície do disco.
- Não cole papel, fita adesiva ou etiquetas no disco.





- Não exponha o disco a raios solares diretos ou às fontes de calor como dutos de ar quente, nem o deixe no interior de um carro estacionado ao sol, pois a temperatura interna poderá aumentar deformando o disco.



- Após a reprodução, guarde o disco em sua embalagem.

Código de região

Este aparelho possui o código de região impressa na parte traseira do aparelho e reproduz somente os DVDs comerciais (somente reprodução) etiquetados com o mesmo código de região. Este sistema é utilizado para proteger os direitos autorais.

Os DVDs comerciais com a indicação (m) também poderão ser reproduzidos neste aparelho

Dependendo do DVD comercial, o código de região pode não estar indicado mesmo que a reprodução do DVD comercial esteja proibida por limites de área.

Direitos autorais

· Este produto incorpora a tecnologia de proteção de direitos autorais protegida pelas patentes dos E.U.A. e por outros direitos de propriedade intelectual. O uso desta tecnologia deve ser autorizado pela Macrovision e destina-se somente para o uso doméstico e outros propósitos limitados, a menos que haja autorização por parte da Macrovision. A alteração ou a desmontagem do produto são proibidas.

- · Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de dois Ds são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- · Fabricado sob licença de Patende dos E.U.A. #: 5.451.942 & de outras patentes emitidas e pendentes nos E.U.A. e no mundo. DTS e DTS Digital Out são marcas registradas, e o logotipo e o símbolo DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. © 1996- 2008 DTS, Inc. Todos os direitos reservados.
- Os logotipos "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL", "DVD-R", "DVD VIDEO" e "CD" são marcas comerciais.
- Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciados pela Fraunhofer IIS e Thomson.
- Este reprodutor de DVD incorpora a tecnologia $HDMI^{TM}$ (High-Definition Multimedia Interface - Interface Multimídia de Alta Definição). HDMI e o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing
- DivX[®], DivX Certified[®] e os logotipos associados são marcas comerciais da DivX, Inc. e são usadas sob licença.
- ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB LICENÇA DA PATENTE DO PORTIFOLIO MPEG-4 VISUAL PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA DECODIFICAÇÃO DE VÍDEO DE ACORDO COM O PADRÃO MPEG-4 VISUAL ("VÍDEO MPEG-4") QUE FOI CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR COMPROMETIDO EM ATIVIDADES PESSOAIS E NÃO COMERCIAIS E/OU FOI OBTIDO ATRAVÉS DE UM PROVEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PELA MPEG LA PARA FORNECER VÍDEO MPEG-4. NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU DEVE INPLICAR PARA QUALQUER OUTRO USO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS INCLUINDO AQUELE RELACIONADO A UTILIZAÇÃO PROMOCIONAL, INTERNA E COMERCIAL E A LICENÇA

PODE SER OBTIDA ATRAVÉS DA MPEG LA, LLC. CONSULTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Sobre este manual

• "DVD" deve ser usada como um termo geral para DVDs comerciais, DVD+RWs/ DVD+Rs/DVD+R DLs (modo +VR) e DVD-RWs/DVD-Rs/ DVD-R DLs (modo VR, modo vídeo).

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Cuidado: Este reprodutor é capaz de reter indefinidamente uma imagem congelada de vídeo ou a imagem da tela de ajustes na tela da TV. Caso uma imagem congelada de vídeo ou uma imagem da tela de ajustes ficar em exibição na tela da TV por um período muito longo, você estará correndo o risco de causar danos permanentes à tela da TV. As telas dos televisores de plasma e de projeção, em particular, são muito sensíveis a isto.

Se você tiver alguma dúvida ou problema em relação a este aparelho, procure um Servico Autorizado Sony.
















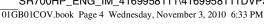








Tela do Menu de Controle

Utilize o Menu de Controle para selecionar uma função e para visualizar as informações relacionadas.

Pressione DISPLAY.

Para mudar a tela do Menu de Controle, pressione DISPLAY novamente.

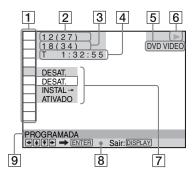

- 1 Itens do Menu de Controle
- Título da música em reprodução/número total de títulos
- 3 Capítulo em reprodução atual/Número total de capítulos
- Tempo de reprodução
- 5 Tipo de mídia selecionado
- Status da reprodução
- 7 Ícone do item selecionado/opções do menu
- Mensagem de operação
- 9 Itens do Menu de Controle selecionado

Lista do menu

Item Nome do item, função

TÍTULO/CENA/FAIXA

CAPÍTULO/INDEXAÇÃO

FAIXA

Seleciona o título, a cena, a faixa, o capítulo ou a indexação a ser reproduzido.

● HORA/TEXTO

Verifica o tempo decorrido e o tempo restante de reprodução.

Introduza o código de tempo para a busca de imagem e música (somente DVD).

DISCO/USB

Seleciona o modo de reprodução "USB" ou "DISCO".

REC TO USB (GRAVAR EM UM USB)

Extrai faixas de áudio de um CD ou copia arquivos de foto, música e vídeo de um CD para um dispositivo USB (página 9).

ORIGINAL/PLAY LIST

Seleciona o tipo de títulos (modo DVD-VR) a ser reproduzido, o ORIGINAL ou um PLAY LIST (Lista de Reprodução) editado.

PROGRAMADA*1, *2

Seleciona o título, o capítulo ou a faixa a ser reproduzida na ordem desejada.


- **1** Selecione "INSTAL →", depois pressione ENTER e selecione o título (T), o capítulo (C) ou a faixa (T) que deseja programar e pressione ENTER.
- 2 Repita a seleção do título, capítulo ou faixa.
- **3** Pressione ►.

O O ALEATÓRIA*1, *2


Reproduz o título, o capítulo ou a faixa na ordem aleatória.

□ G REPETIÇÃO *1, *2

Reproduz repetidamente todos os títulos/faixas/ álbuns ou somente um título/capítulo/faixa/ álbum/arquivo.

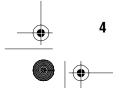



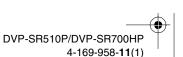







D:\WORK\SONY\2010\19-DVP-SR700HP\MANUAL\DVP-

master page=right

SR700HP ENG IM 4169958111\\4169958111DVPSR510PSP6\\01GB03PLY1-CEK.fm 01GB01COV.book Page 5 Wednesday, November 3, 2010 6:33 PM









• A-B REPETIÇÃO*1, *2

Especifica o trecho que deseja reproduzir repetidamente.

- 1 Durante a reprodução, selecione "INSTAL →", depois pressione ENTER. A barra de ajustes "A-B REPETIÇÃO" aparece.
- 2 Quando encontrar o ponto inicial (ponto A), pressione ENTER.
- 3 Quando alcançar o ponto final (ponto B), pressione ENTER novamente.

RESTRIÇÃO DE Ca REPRODUÇÃO

Ajusta a proibição da reprodução neste aparelho.

ATIVADO →: Ajusta a restrição de reprodução de maneira que o reprodutor não reproduza discos impróprios (Restrição de reprodução personalizada).

REPRODUTOR →: A reprodução de alguns discos DVD VIDEOs pode ser limitada de acordo com um nível predeterminado como a idade dos usuários. As cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por outras cenas (Restrição de Reprodução).

SENHA →: Introduza a senha de 4 algarismos com as teclas numéricas. Também utilize este menu para mudar a senha.

DESAT. →: Desativa a função Restrição de Reprodução Personalizada.

Restrição de Reprodução (reprodução limitada)

Pode-se ajustar um nível de limitação de reprodução.

- **1** Selecione "REPRODUTOR →" e depois pressione ENTER. Introduza ou reintroduza a senha de 4 algarismos e depois pressione ENTER.
- 2 Pressione ↑/↓ para selecionar "PADRÃO" e depois pressione ENTER. Pressione **↑/** para selecionar a área e depois pressione ENTER. Quando selecionar "OUTROS →", selecione e introduza um código padrão. Consulte "LISTA DE CÓDIGO DE ÁREA DA RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO" no final deste manual.
- 3 Pressione **↑/↓** para selecionar "NÍVEL" e depois pressione ENTER. Pressione **↑/** para selecionar o nível e depois pressione ENTER. O ajuste da Restrição de Reprodução está completo. Quanto menor o valor, maior será a restrição. Para desligar a função Restrição de Reprodução, ajuste "NÍVEL" para "DESAT.".

Se você esquecer a senha, introduza "199703" na caixa da senha, pressione ENTER e depois digite a nova senha de 4 algarismos.
















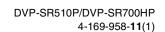



01GB01COV.book Page 6 Wednesday, November 3, 2010 6:33 PM





CONFIGURAR

RÁPIDO: Utilize Ajuste Rápido para escolher o idioma desejado da tela, o formato de tela da TV e o sinal de saída de áudio.

PERSONALIZADO: Em adição às configurações de Ajuste Rápido, você pode ajustar várias outras configurações (página 10). REINICIAR: Os ajustes em "CONFIGURAR" voltam ao ajuste de fábrica.

Amplia a imagem em até 4 vezes do seu tamanho original, visualize utilizando as teclas ←/↑/↓/→

□ 🖴 📗 ÂNGULO

Muda o ângulo.

MODO DE IMAGEM PERSONALIZADO

Seleciona a qualidade da imagem que melhor combina com o programa ao qual se está assistindo.

PADRÃO: mostra uma imagem padrão. **DINÂMICO 1**: produz uma imagem dinâmica forte, aumentando o contraste da imagem e a intensidade da cor.

DINÂMICO 2: produz uma imagem dinâmica mais forte do que DINÂMICO 1 aumentando ainda mais o contraste da imagem e a intensidade da cor.

CINEMA 1: realça os detalhes das áreas escuras, aumentando o nível de preto.

CINEMA 2: a cor branca torna-se mais brilhante e a cor preta mais rica, aumentando o contraste das cores.

MEMÓRIA →: ajusta a imagem com mais detalhe

□ 🖃 NITIDEZ

Realça os contornos das imagens para produzir uma imagem mais nítida.

DESAT.: cancela esta opção.

- 1: realça o contorno.
- 2: realça o contorno mais do que o nível 1.

SINCRONIZAÇÃO AV

Ajusta o atraso entre a imagem e o som. Esta função não atua quando:

- Utilizar a tomada DIGITAL OUT (COAXIAL) e ajustar "DOLBY DIGITAL", "MPEG" e "DTS" em "CONFIGURAR AUDIO" para "DOLBY DIGITAL", "MPEG" e "ATIVADO" respectivamente (página 11).
- Conectar um dispositivo compatível com Dolby Digital ou DTS através da tomada HDMI OUT e ajustar "DOLBY DIGITAL", "MPEG" e "DTS" em "CONFIGURAR AUDIO" para "DOLBY DIGITAL", "MPEG" ou "ATIVADO" respectivamente (página 11).
- 1 Selecione "INSTAL. →" e depois pressione ENTER. A barra de ajustes "SINCRONIZAÇÃO AV" aparece.
- 2 Pressione → repetidamente para ajustar o Cada vez que pressionar ←/→, o atraso é ajustado em intervalos de 10 milisegundos.
- 3 Pressione ENTER. O ajuste selecionado atua. Para reiniciar o ajuste de "SINCRONIZAÇÃO AV", pressione CLEAR no passo 2.

□ (□) TVS (TV Virtual Surround)

Seleciona o efeito de som surround quando conectar uma TV estéreo ou 2 caixas acústicas frontais. Este efeito opera somente quando reproduzir uma faixa de som Dolby multicanal. Além disso, se o reprodutor estiver ajustado para emitir o sinal pelas tomadas DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, o efeito surround será ouvido somente quando "DOLBY DIGITAL" estiver ajustado em "D-PCM" e quando "MPEG" estiver ajustado em em "PCM" em "CONFIGURAR ÁUDIO" (página 11).

DESAT.: Cancela o ajuste.

TVS Dynamic Theater TVS DINÂMICO/

TVS ENVOLVENTE: Estes modos têm efeito quando a distância entre as caixas acústicas frontais direita e esquerda é pequena, como no caso dos alto-falantes internos de uma TV estéreo.

TVS NOTURNO: Este recurso é útil quando se deseja ouvir os diálogos e apreciar os efeitos do som surround no modo "TVS ENVOLVENTE" em volume baixo.

TVS PADRÃO: Utilize este ajuste quando desejar utilizar o TVS com 2 caixas acústicas separadas.

















D:\WORK\SONY\2010\19-DVP-SR700HP\MANUAL\DVP-

master page=right SR700HP ENG IM 4169958111\\4169958111DVPSR510PSP6\\01GB03PLY1-CEK.fm

01GB01COV.book Page 7 Wednesday, November 3, 2010 6:33 PM









- Para retornar ao modo de reprodução normal, selecione "DESAT." ou pressione CLEAR.
- *2 O modo de reprodução será cancelado quando: - abrir a gaveta do disco.
 - desligar o reprodutor.

♦Itens para discos DATA ou USB

Item Nome do item, função

ÁLBUM

Seleciona o álbum que contém arquivos de música e foto a serem reproduzidos.

▲ ARQUIVO

Seleciona o arquivo de foto a ser reproduzido.

ÁLBUM

Seleciona o álbum que contém arquivos de vídeo a serem reproduzidos.

■ ARQUIVO

Seleciona o arquivo de vídeo a ser reproduzido.

DATA

Exibe a data em que a imagem foi fotografada por uma câmera digital.

INTERVALO*1

Especifica a duração de exibição dos slides na

EFEITO*1

Seleciona os efeitos a serem utilizados na transição de slides em uma apresentação de

MODO 1: as imagens passam aleatoriamente pelos efeitos.

MODO 2: a imagem seguinte passa da parte superior esquerda para a parte inferior direita.

MODO 3: a imagem passa de cima para baixo. MODO 4: a imagem passa da esquerda para a

direita. MODO 5: a imagem estende-se para fora a partir do centro da tela.

DESAT.: desativa esta função.

⊫i³₃ MÍDIA

Seleciona o tipo de mídia que deseja reproduzir. VIDEO: reproduz arquivos de vídeo. FOTO (MÚSICA): reproduz arquivos de foto e música com uma apresentação de slides. Você pode ver uma apresentação de slides com som quando arquivos de música e foto estão colocados no mesmo álbum. Se o tempo de reprodução da música ou da foto for mais longa, o arquivo mais longo continua sem som ou imagem.

FOTO (BGM): reproduz arquivos de foto com o som de fundo do próprio reprodutor. Para escolher a melodia do som de fundo, pressione AUDIO repetidamente enquanto visualiza a imagem.

MÚSICA: reproduz arquivos de música. Pressione SUBTITLE enquanto reproduz arquivos de música que contêm informações de letras de música não sincronizadas. O reprodutor é compatível somente com o formato de arquivo de música MP3 ID3 Lyric.

Dependendo do arquivo, esta função pode não ser possível.

Para reproduzir VIDEO CDs com função PBC

Quando se inicia a reprodução de um VIDEO CD com funções PBC (controle de reprodução), o menu para que você selecione aparece na tela.

Para reproduzir sem utilizar a função PBC

Pressione ► ou as teclas numéricas enquanto o reprodutor está no modo de parada para selecionar uma faixa, depois pressione ou ENTER. Para retornar para a reprodução PBC, pressione ■ duas vezes, depois pressione .


















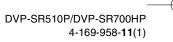












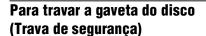

A gaveta do disco pode ser travada para evitar que seja aberta por engano. Quando o aparelho estiver no modo de espera, pressione na seguinte ordem: RETURN, ENTER e 1/1 no controle remoto.

O aparelho é ligado e a indicação "∟ 🛛 🗀 Ћ' (LOCKED) aparece no visor do painel frontal. A tecla do aparelho não opera quando a Trava de Segurança está ativa.

Para destravar a gaveta de disco

Quando o aparelho estiver no modo de espera, pressione na ordem RETURN, ENTER e 🖊 no controle remoto novamente.

Controlando as TVs com o controle remoto

Você pode controlar o nível de som, fonte de entrada e a chave de alimentação da TV Sony com o controle remoto fornecido. Se o fabricante da sua TV estiver na lista abaixo, ajuste o código apropriado do

Quando substituir as pilhas do controle remoto, o código pode ser ajustado aos valores de fábrica. Ajuste o código apropriado novamente.

- 1 Enquanto mantém pressionada a tecla TV 1/0, pressione as teclas numéricas para selecionar o código do fabricante da sua TV.
- 2 Solte a tecla TV I/.

Código dos televisores que podem ser controlados

Sony	01 (ajuste de fábrica)
Hitachi	02
LG/Goldstar/NEC	04
MGA/Mitsubish	13
Panasonic	19
Philips	21
Pioneer	16
RCA	10
Samsung	20
Sharp	18
Toshiba	07

Reproduzindo uma apresentação de slides de alta qualidade (PhotoTV HD)

Se você possuir uma TV Sony compatível com a função "PhotoTV HD", desfrute de imagens com a melhor qualidade. "PhotoTV HD" é ativado quando o reprodutor está conectado a uma TV através de um cabo HDMI e "RESOLUÇÃO JPEG" de "AJUSTE HDMI" estiver ajustada em "PhotoTV HD" (página 12).

Sobre as funções CONTROLE PARA HDMI

Você pode controlar o reprodutor conectando uma TV compatível com a função CONTROLE PARA HDMI com um cabo HDMI (fornecido).

Desfrutando as características


• Reprodução com apenas um toque Com apenas um toque na tecla ➤ do controle remoto, o reprodutor e a sua TV são ligados automaticamente e a entrada da TV muda para o reprodutor. A reprodução inicia-se automaticamente.

A entrada da TV também mudará automaticamente para o reprodutor nos seguintes casos:

-Se você pressionar as teclas ►, TOP MENU, MENU ou DISPLAY do controle remoto.

Porém, no modo "MÚSICA", estas teclas não atuarão durante a reprodução de CD de áudio ou arquivos de música.

- Se um disco com a função de reprodução automática estiver inserido.
- -Se pressionar a gaveta do disco para
- · Desligamento do sistema Quando desligar a TV com a tecla \(\bar{\psi} \) do controle remoto da TV, os componentes compatíveis com a função CONTROLE PARA HDMI serão desligados automaticamente.

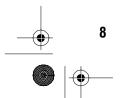







D:\WORK\SONY\2010\19-DVP-SR700HP\MANUAL\DVP- master page=right SR700HP_ENG_IM_4169958111\4169958111DVPSR510PSP6\01GB03PLY1-CEK.fm

01GB01COV.book Page 9 Wednesday, November 3, 2010 6:33 PM









Sobre a tela 'BRAVIA Sync'

Você pode controlar o reprodutor conectando a uma TV Sony (compatível somente com 'BRAVIA Sync') e selecionando a tecla SYNC MENU no controle remoto da TV/ menu opções.

Algumas TVs podem possuir outras teclas disponíveis para ligar a tela 'BRAVIA Sync' ou necessita o ajuste na TV. Dependendo da TV, a tela de ajuste pode aparecer antes da tela 'BRAVIA Sync'. Consulte também o manual de instruções fornecido com a TV. O visor 'BRAVIA Sync' mostrará diferentes itens, dependendo do tipo de disco.



(Exemplo: tela 'BRAVIA Sync' quando reproduzir um DVD VIDEO)

Selecione um item utilizando $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ e depois pressione ENTER.

- Quando reproduzir um DVD VIDEO: Aparece MENU e TOP MENU.
- Quando reproduzir no modo DVD-VR:
 Aparece ◄ , ▶ e número do capítulo.
- Quando reproduzir um CD, VIDEO CD ou Super VCD (sem reprodução PBC): Aparece I◄, ▶►I e número da faixa.
- Quando reproduzir um VIDEO CD ou Super VCD (com reprodução PBC): Aparece I◄, ▶►I e número da cena. Quando aparece o menu do disco, você pode selecionar um item pressionando ↑/►.
- Quando reproduzir arquivos de vídeo, foto e música: Aparece MENU e PICT. NAVI (Navegação pelas Imagens).

Para mudar a tela

Pressione repetidamente SYNC MENU no controle remoto da TV para ligar ou mudar a tela. A tela 'BRAVIA Sync' e o Menu de Controle são exibidos alternadamente.


Para desligar a tela

Pressione a tecla RETURN ou SYNC MENU no controle remoto da TV repetidamente.

Extraindo faixas de áudio de um CD ou copiando arquivos de dados para um dispositivo USB

Você pode extrair faixas de áudio de um CD ou copiar* arquivos de dados para um dispositivo USB. Não é possível extrair faixas de áudio de um CD ou copiar* arquivos de dados enquanto reproduz um disco.

* Dependendo do disco, a cópia pode não ser possível.

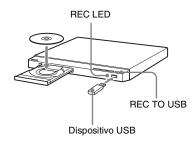


- Insira um disco na gaveta do disco e depois conecte um dispositivo USB na tomada USB.
- **2** Pressione DISPLAY. A tela do menu de controle aparece.
- 3 Pressione ↑/↓ para selecionar "REC TO USB (GRAVAR PARA USB)".
- 4 Pressione ↑/→ para selecionar os itens para copiar e pressione ENTER. Quando extrair as faixas de áudio de um CD, selecione "DISCO" ou "FAIXA." Quando copiar arquivos de dados, selecione "DISCO", "ÁLBUM", "FAIXA" ou "ARQUIVO".
 Se selecionar "DISCO" vá para o passo 6.
- 5 Pressione ←/↑/↓/→ para selecionar álbuns, faixas ou arquivos e pressione ENTER. Quando selecionar álbuns, faixas ou arquivos o indicador REC LED piscará. O número de álbum, faixa ou arquivo selecionado será exibido no visor do painel frontal no modo de gravação em pausa.
- 6 Pressione ►.

 Quando extrair as faixas de áudio de um CD ou copiar arquivos de dados, o indicador REC LED permanece aceso.

 A gravação é iniciada. O andamento da gravação é exibido. Após o término da gravação, a mensagem "Transferência

finalizada" é exibida.

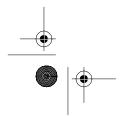










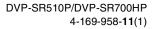







Para gravar simplesmente

Você pode extrair as faixas de áudio de um CD ou copiar arquivos de dados simplesmente pressionando a tecla REC TO USB. Quando pressionar a tecla REC TO USB, a tela aparece. Pressione ➤ de acordo com a tela. A gravação é iniciada.

Para apagar "ÁLBUM", "FAIXA" ou "ARQUIVO"

Pressione CLEAR. Siga a mensagem exibida.

Para remover o dispositivo USB

Pare a reprodução, a extração das faixas de áudio do CD, ou copiar/eliminar arquivos de dados e depois desconecte o dispositivo USB da tomada USB. Não remova o dispositivo USB durante a operação pois, pode ocorrer danos nos dados.

Para mudar o LUN

Para alguns dispositivos, o LUN (Logical Unit Number - número de unidade lógica) pode aparecer. Para mudar o LUN ou o armazenamento original, pressione II▶ •→ quando a lista de álbuns ou faixas está exibida.

Sobre os dispositivos USB compatíveis

- Este reprodutor é compatível somente com USB de Memória Flash (Mass Storage Class).
- Este reprodutor é compatível somente com dispositivo USB com formato FAT.
- Alguns dispositivos USB podem não operar neste reprodutor.

Menu PERSONALIZADO

Pode-se realizar diversos ajustes. Pressione DISPLAY quando o reprodutor estiver no modo de parada, selecione (CONFIGURAR) e depois selecione "PERSONALIZADO". O menu PERSONALIZADO aparece.

Lista do menu

Item	Nome do item, função
Ąä	SELEÇÃO IDIOMA

OPÇÕES MENU (Indicações de tela): Altera o idioma das indicações de tela.

MENU*1: Seleciona o idioma desejado para o menu do disco (somente DVD VIDEO). AUDIO*1: Altera o idioma da trilha sonora.

Quando selecionar "ORIGINAL", o idioma com prioridade no disco será selecionado. (Somente DVD VIDEO)

LEGENDA*1: Altera o idioma da legenda gravada no DVD VIDEO. Quando selecionar "CONFORME ÁUDIO", o idioma das legendas mudará de acordo com o idioma selecionado para a trilha sonora. (Somente DVD VIDEO)

CONFIGURAR TELA

TIPO DE TV: Seleciona o formato da tela da TV conectada.

16:9



4:3 LETTER BOX



4:3 PAN SCAN



PROTEÇÃO DE TELA: Quando ajustar em "ATIVADO", a imagem do protetor de tela aparece quando o reprodutor estiver no modo de pausa ou de parada por mais de 15 minutos. Pressione para desativar o protetor de tela.



10













D:\WORK\SONY\2010\19-DVP-SR700HP\MANUAL\DVPmaster page=right SR700HP ENG IM 4169958111\\4169958111DVPSR510PSP6\\01GB03PLY1-CEK.fm

01GB01COV.book Page 11 Wednesday, November 3, 2010 6:33 PM







FUNDO: Seleciona a cor de fundo ou a imagem da tela da TV. Se ajustar "IMAGEM DE CAPA" mesmo que o disco não possua a imagem de capa, aparece a imagem de "GRÁFICOS"

NÍVEL DE PRETO: Seleciona o nível de preto (nível de ajuste) para os sinais emitidos pelas tomadas diferentes de COMPONENT VIDEO

NÍVEL DE PRETO (COMPONENT OUT): Seleciona o nível de preto (nível de ajuste) para os sinais emitidos pelas tomadas COMPONENT VIDEO OUT.

PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)*2: Ajusta em "ATIVADO" se a sua TV

aceitar sinais de formato progressivo.

MODO (PROGRESSIVE): Este ajuste atua somente quando a opção "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)" está ajustada em "ATIVADO". Se selecionar "AUTO", o reprodutor detecta o formato (baseado em filme ou em vídeo) e converte para a versão apropriada.

SAÍDA 4:3: Este ajuste é ativado somente quando "TIPO DE TV" está ajustado em "16:9". Selecione "TELA INTEIRA" quando você puder mudar o formato de tela na sua TV.



AJUSTES PERSONALIZADOS

AUTODESLIGAR (STANDBY

AUTOMÁTICO): Ativa ou desativa o Desligamento Automático (Standby automático). Se selecionar "ATIVADO", o reprodutor entra no modo de espera quando deixado no modo de parada por mais de 30 minutos

AUTO REPRODUÇÃO: Quando ajustado em "ATIVADO", o reprodutor inicia automaticamente a reprodução quando o aparelho é ligado por um temporizador (não fornecido).

MODO DE PAUSA: Seleciona a imagem no modo de pausa. Normalmente selecione "AUTO". Quando a imagem é emitida em alta resolução, ajuste em "QUADRO". (Somente DVD)

SELEÇÃO DA FAIXA: A trilha sonora que possuir o maior número de canais terá prioridade durante a reprodução de um DVD VIDEO que tiver vários formatos de áudio (formato PCM, DTS ou Dolby Digital) gravados. Se selecionar em "AUTO" terá a prioridade. (Somente DVD VIDEO)

QUALIDADE DE IMAGEM (IMAGE

QUALITY): Seleciona a prioridade da tela para alta qualidade ou alta velocidade. (Somente arquivos de foto)

RETOMA VÁRIOS DISCO: Ativa ou desativa a função Retoma Vários Discos. O ponto de retomada da reprodução pode ser memorizado para até 6 diferentes DVD VIDEOs/VIDEO CDs. Se você executar o ajuste novamente, o ponto de retomada será apagado. (Somente DVD VIDEO/VIDEO CD) **DivX**[®]**VOD**: Mostra o código de registro e o código de desativação para este reprodutor. Para informações detalhadas, consulte a página na intenet http://www.divx.com/vod. Você pode reproduzir arquivos de vídeo DivX tantas vezes quanto for o número memorizado. As seguintes ocorrências são contadas:

- quando a gaveta do disco é aberta.
- quando outro arquivo é reproduzido.
- quando um dispositivo USB é removido.
- quando o ajuste de "DISCO/USB" ou "MÍDIA"
- quando o reprodutor é desligado (incluindo a função auto desligar (Auto Standby).

CONFIGURAR ÁUDIO

AUDIO DRC (Dynamic Range Control -Controle de Faixa Dinâmica)*3: Ajuste de acordo com o ambiente. Ajuste em "MODO DE TV" quando os sons mais baixos são imperceptíveis ou ajuste para "GAMA ALARGADA" quando o ambiente de escuta for bom, por exemplo em um home cinema. **DOWNMIX***⁴: Muda o método de mixagem de 2 canais durante a reprodução de um DVD que possui elementos de som traseiro (canais), ou esteja gravado no formato Dolby Digital. Normalmente selecione "DOLBY SURROUND"

SAÍDA DIGITAL: Selecione este ajuste se os sinais de áudio são emitidos pela tomada DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT. Quando selecionar "ATIVADO" ajuste também "DOLBY DIGITAL", "DTS" ou "48kHz/ 96kHz PCM"

DOLBY DIGITAL: Seleciona o tipo de sinal Dolby Digital. Ajuste em "D-PCM" quando o reprodutor estiver conectado a um componente de áudio sem um decodificador Dolby Digital incorporado.

DTS: Seleciona o tipo de sinal de áudio DTS. Ajuste em "ATIVADO" quando reproduzir um DVD VIDEO com faixas de som DTS. Não ajuste em "ATIVADO" quando conectar o reprodutor a um componente de áudio sem um decodificador DTS.

48kHz/96kHz PCM: Seleciona a frequência de amostragem sinal de saída do áudio digital. (Somente DVD VIDEO)


→continua 11










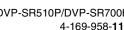



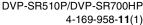











Você pode ajustar os itens relacionados com a conexão HDMI.

RESOLUÇÃO HDMI *2: Seleciona o tipo de sinal de vídeo que são emitidos pela tomada HDMI OUT. Quando selecionar "AUTO (1920×1080p)" (ajuste de fábrica), o reprodutor emitirá sinais de vídeo na resolução mais alta suportada pela TV. Se a imagem não ficar nítida, natural ou não o satisfazer, experimente outra opção que seja adequada ao disco e ao televisor/projetor, etc. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções fornecido com a TV/projetor, etc. Esta opção não pode ser selecionada quando "RESOLUÇÃO JPEG" estiver ajustada em "PhotoTV HD"

RESOLUÇÃO JPEG: Seleciona o tipo de resolução JPEG para que possa desfrutar de uma alta qualidade de imagem através da conexão HDMI.

Este ajuste é efetivo somente quando ajustar "TIPO DE TV" em "16:9". Não é possível selecionar esta opção quando "RESOLUÇÃO HDMI" estiver ajustada em "720×480p" "(1920×1080i) HD " e "(1920×1080i) HD" são efetivos somente quando ajustar "RESOLUÇÃO HDMI" em "1920×1080i". Se ajustar em "PhotoTV HD", "(1920×1080i) HD " ou "(1920×1080i) HD", o efeito, a rotação e as funções de zoom não estarão disponíveis. YC_BC_R/RGB (HDMI): Seleciona o tipo de sinal HDMI emitido através da tomada

Ajuste em "RGB" se a imagem reproduzida estiver distorcida. Não é possível selecionar esta opção quando "RESOLUÇÃO JPEG" estiver ajustada em "PhotoTV HD".

AUDIO (HDMI): Seleciona o tipo de sinal de áudio emitido através da tomada HDMI OUT. Ajuste em "PCM" se conectar o reprodutor a uma TV que não é compatível com sinais DOLBY DIGITAL/DTS.

CONTROLE PARA HDMI: Liga e desliga o ajuste de CONTROLE PARA HDMI. Ajuste em "ATIVADO" quando utilizar a função CONTROLE PARA HDMI.

MESMO IDIOMA: Muda os idiomas do reprodutor de DVD para o mesmo idioma de OPÇÕES DO MENU da TV atual. Não é possível selecionar esta opção quanto "CONTROLE PARA HDMI" estiver ajustada em "DESAT.".

- Quando selecionar "OUTROS→", selecione e confirme o código do idioma. Consulte "LISTA DE CÓDIGO DE IDIOMAS" no final deste manual.
- Se a imagem não aparecer normalmente ou ficar em branco, reinicialize o ajuste. Pressione I/∪ para desligar o reprodutor, digite "369" e depois pressione 1/0 para ligar novamente.
- Esta função afeta a saída das seguintes tomadas:
 - Tomadas AUDIO OUT L/R.
 - Tomada DIGITAL OUT (COAXIAL)/ HDMI OUT somente quando "DOLBY DIGITAL" estiver ajustada em "D-PCM".




















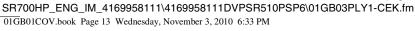







Informações adicionais

Guia para solução de problemas

Caso ocorra algum problema durante a utilização do aparelho, consulte este guia para tentar solucioná-lo antes de solicitar uma assistência técnica. Se o problema persistir, procure um Serviço Autorizado Sony.

O aparelho não liga.

→ Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado firmemente.

Não há imagem/aparece ruído na imagem.

- → Reconecte os cabos de conexão firmemente.
- → Os cabos de conexão estão danificados.
- → Verifique a conexão da sua TV e ajuste o seletor de entrada da sua TV de modo que o sinal do aparelho apareça na tela da TV.
- → O disco está sujo ou com defeito.
- → Pressione I/ para desligar o reprodutor e digite "369" utilizando as teclas numéricas do controle remoto, e depois pressione 1/0 para ligar novamente o reprodutor.

Nenhum som é emitido.

- → Reconecte os cabos de conexão firmemente.
- → Os cabos de conexão estão danificados.
- → O aparelho está no modo de pausa ou câmera
- → O aparelho está no modo de avanço ou retrocesso rápido.

O controle remoto não funciona.

- → As pilhas do controle remoto estão fracas.
- → Aponte o controle remoto para o sensor remoto 🖪 do aparelho.
- → Quando operar o reprodutor pressionando as teclas do controle remoto em seguência, pressione as teclas dentro de 5 segundos entre uma e outra.

Não é possível reproduzir o disco.

- → O disco foi inserido pelo lado contrário. Insira o disco com o lado a ser reproduzido voltado para baixo.
- → O disco está mal posicionado.
- → O aparelho não pode reproduzir alguns tipos de discos.
- → O código de região do DVD não é compatível com o aparelho.
- → Ocorreu condensação de umidade no interior do aparelho.

→ O aparelho não pode reproduzir discos gravados que não tenham sido finalizados corretamente.

O aparelho não opera corretamente.

→ Eletrostática e outros fatores podem afetar a operação do aparelho. Neste caso, desconecte o cabo de alimentação CA.

O disco não é ejetado e "L 🛛 🕻 🚡 " (LOCKED) aparece no visor do painel frontal.

→ A trava de segurança está ativa (página 8).

A gaveta de disco não se abre e "ե - L ር հ " (TRAY LOCKED) (gaveta bloqueada) aparece no visor do painel

→ Entre em contato com o Serviço Autorizado Sony.

"C13" aparece no visor do painel frontal.

→ Limpe o disco com um pano de limpeza ou verifique o formato do disco.

"C31" aparece no visor do painel frontal.

→ Reinsira o disco corretamente.

Não há imagem/som quando conectado à tomada HDMI OUT.

- → Mude o ajuste de "RESOLUÇÃO HDMI" em "AJUSTE HDMI". O problema poderá ser resolvido.
- → O equipamento conectado à tomada HDMI OUT não está de acordo com o formato do sinal de áudio, neste caso ajuste "AUDIO (HDMI)" de "AJUSTE HDMI" em "PCM".
- → Tente o seguinte: ① Desligue o reprodutor e ligue-o novamente. 2 Desligue o equipamento conectado e ligue-o novamente. 3 Desconecte e conecte novamente o cabo HDMI.

A função CONTROLE PARA HDMI não atua.

→ Certifique-se de que a entrada da TV está ajustada para o reprodutor de DVD de forma que o sinal do reprodutor apareça na tela da TV e "CONTROLE PARA HDMI" está ajustada em "ATIVADO".

A tela 'BRAVIA Sync' não aparece.

→ Desligue todas as indicações da tela do reprodutor DVD. Depois tente novamente.


















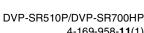









→ "CONTROLE PARA HDMI" está ajustado em "ATIVADO". Ajuste esta função para "DESAT.".

O idioma que aparece na tela não muda automaticamente.

→ Desligue todas as indicações da tela do reprodutor DVD. Depois tente novamente.

O reprodutor não consegue detectar o dispositivo USB conectado ao reprodutor.

- → O dispositivo USB não está conectado firmemente ao reprodutor.
- → O dispositivo ou o cabo USB está danificado.
- → O modo do disco não foi mudado para o modo

Formato de arquivos que podem ser reproduzidos

Vídeo: MPEG-1 (dados da cybershot)/ MPEG-4 (perfil simples)*1/DivX Foto: JPEG (formato DCF) Música: MP3 (exceto para mp3PRO)/WMA (exceto para WMA Pro)*1, *2/AAC*1, *2/ LPCM/WAVE

- *1 Arquivos com proteção de direitos autorais (Digital Right Management) não podem ser reproduzidos.
- *2 O reprodutor não reproduzirá arquivos codificados como um arquivo sem perda de sinal (Lossless).

Extensões compatíveis: ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp4", ".jpg", ".mp3", ".wma", ".m4a", ".wav" Discos compatíveis: DVD, DVD±RW/±R/ ±R DL, CD de música/Super VCD, CD-R/-RW

- DATA CDs gravados de acordo com ISO 9660 Nível 1/Nível 2, ou o seu formato estendido, Joliet.
- DATA DVDs gravados de acordo com UDF (Universal Disk Format - Formato de Disco Universal).
- O aparelho reproduzirá qualquer arquivo acima, mesmo se o formato do arquivo for diferente. A reprodução deste tipo de dados gera ruído que pode resultar em danos às caixas acústicas.

 Para reproduzir uma hierarquia complexa de pastas poderá levar algum tempo. Crie álbuns com mais de duas hierarquias.

master page=left

- Alguns arquivos de vídeo, foto e música podem não reproduzir dependendo da condição de codificação/gravação.
- Para iniciar a reprodução e ir para o próximo álbum/arquivo ou outro álbum/ arquivo, levará algum tempo.
- · O reprodutor reconhecerá no máximo 200 álbuns e 600 arquivos. O reprodutor reconhecerá até 300 arquivos de música e 300 arquivos de foto quando "FOTO (MÚSICA)" for selecionado.
- · Quando apagar o álbum, o reprodutor pode apagar os arquivos não exibidos da lista de menu do ÁLBUM ao mesmo tempo.
- O reprodutor pode n\u00e3o reproduzir uma combinação de dois ou mais arquivos de vídeo.
- O reprodutor não pode reproduzir arquivos de vídeo com o tamanho maior que 720 $(largura) \times 576 (altura)/2 GB.$
- Dependendo do arquivo, a reprodução normal não será possível. Recomendamos que crie um arquivo com a taxa de bits baixa.
- O reprodutor não pode reproduzir adequadamente arquivos de vídeo de taxa de bits alta em um DATA CD. Recomendamos que reproduza utilizando DATA DVD.
- · Quando reproduzir dados de imagem que não são suportados pelo formato MPEG-4, somente o som será ouvido.

Nota sobre mídia gravável

Algumas mídias gravadas não podem ser reproduzidas neste aparelho devido à qualidade de gravação ou do estado físico do disco, ou devido às características do dispositivo de gravação e do software de criação. O disco poderá não reproduzir se não tiver sido finalizado corretamente. Aguns discos DATA criados no formato Packet Write também não podem ser reproduzidos.

Somente para aparelhos que não reproduzem imagens com proteção contra cópias

As imagens no modo DVD-VR com proteção CPRM (Content Protection for Recordable Media) podem não ser reproduzidas.















D:\WORK\SONY\2010\19-DVP-SR700HP\MANUAL\DVP- master page=right SR700HP_ENG_IM_4169958111\4169958111DVPSR510PSP6\01GB03PLY1-CEK.fm

01GB01COV.book Page 15 Wednesday, November 3, 2010 6:33 PM









Nota sobre a reprodução de DVDs e VIDEO CDs

Algumas operações de reprodução de DVDs e VIDEO CDs podem estar intencionalmente fixadas pelos fabricantes de software. Uma vez que este aparelho reproduz DVDs e VIDEO CDs de acordo com o conteúdo estabelecido pelo fabricante de software, alguns recursos de reprodução podem não estar disponíveis. Consulte também as instruções que acompanham os DVDs ou VIDEO CDs.

Nota sobre discos

Este aparelho foi projetado para reproduzir discos que estão de acordo com o padrão CD. DualDiscs e alguns discos de música codificados com a tecnologia de proteção de direitos autorais não estão de acordo com o padrão CD. Desta forma, estes discos podem não ser compatíveis com este aparelho.

Dispositivos USB Reproduzíveis

Neste reprodutor, apenas os dispositivos USB SONY verificados podem ser reproduzidos. Consulte a tabela a seguir:


Notas

- Não utilize outros dispositivos USB que não sejam estes dispositivos USB. Não é garantido o funcionamento de modelos não presentes na lista.
- O funcionamento poderá não ser garantido mesmo que utilize estes dispositivos USB.
- Alguns destes dispositivos USB podem não estar disponíveis para compra em determinadas áreas.
- Pode ser necessário algum tempo para concluir o carregamento do dispositivo USB.

Dispositivos USB Sony verificados (a partir de fevereiro de 2010)

Nome do Produto	Nome do Modelo				
MICROWAULT	USM 8GJ/4GJ/2GJ/1GJ/ 512J/256J				
	USM 4GJX/2GJX/1GJX/ 512JX				
	USM 16GL/8GL/4GL/ 2GL/1GL				
	USM 32GLX/16GLX/ 8GLX/4GLX/2GLX/ 1GLX				
Walkman®	NWZ-X1060/X1050				
	NWZ-S618F/S616F/ S615F/S516/S515				
	NWZ-A829/A828/A826/ A729/A728/A726				
Câmera Fotográfica Digital	DSC-T900/I700/T500/ T300/T200/T100/T90/ T77/T70/T25/T20/T2/ TX7/TX1				
	DSC-W300/W290/W270/ W220/W200/W190/ W180/W170/W150/ W130/W120/ W110/W90/ W85/W80/WX1				
	DSC-H50/H20/H10/H9/ H7/H3/HX1				
	DSC-G3/G1				
	DSC-S980/S950/S930/ S780/S750/S730				
	DSLR-A900/A700/A550/ A380/A350/A300/A200/ A100				
Gravador IC	ICD-UX200/UX80/UX70				


[&]quot;WALKMAN" e o logotipo "WALKMAN" são marcas registadas da Sony Corporation.

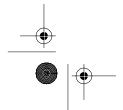







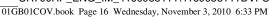





Especificações técnicas

Sistema

Laser: Laser semicondutor

- AUDIO OUT (L/R): Tomada RCA
- DIGITAL OUT (COAXIAL): Tomada
- COMPONENT VIDEO OUT(Y, PB, PR): Tomada RCA
- VIDEO OUT: Tomada RCA
- HDMI OUT (somente DVP-SR700HP): Conector padrão de HDMI com 19 pinos
- USB: Tomada USB tipo A, corrente máxima 500 mA (Para conectar dispositivo USB)

Geral

- Alimentação: 110-240 V AC, 50/60 Hz
- Consumo: 12 W
- Dimensões (aprox.): 320 × 72 × 320 mm (L×A×P) incluindo as partes salientes
- Peso (aprox.): 1,2 kg
- \bullet Temperatura de operação : 5 °C a 35 °C
- Umidade de operação: 25 % a 80 %

Acessórios fornecidos

- Cabo de áudio/vídeo (plugue RCA × 3 ↔ plugue RCA \times 3) (1)
- Controle remoto (1)
- Pilhas tipo AA (2)
- Cabo HDMI (1)


Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.









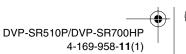

















LISTA DE CÓDIGOS DE IDIOMAS

ℱ Página 10

o do idioma	Coai	go do idioma	Códi	go do idioma	Códig	go do idioma
Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
Tibetan	1254	Italian	1408	Òriya Ó	1531	Turkmen
Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sańskrit	1613	Wolof
Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-	1684	Chinese
Fiji	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
Faroese	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
French		Lettish	1505	Slovak	1703	Não
Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian		especificado
	Abkhazian Afrikaans Amharic Arabic Assamese Aymara Azerbaijani Bashkir Byelorussian Bulgarian Bislama Bengali; Bangla Tibetan Breton Catalan Corsican Czech Welsh Danish German Bhutani Greek English Esperanto Spanish Estonian Basque Persian Finiish Fijii Faroese French	Abkhazian 1186 Afrikaans 1194 Amharic 1203 Arabic 1203 Assamese 1209 Aymara 1217 Azerbaijani 1226 Bashkir 1229 Byelorussian 1233 Bulgarian 1245 Bengali; 1248 Bengali; 1248 Bangla 1253 Tibetan 1257 Catalan 1261 Corsican 1269 Czech 1283 Welsh 1287 Danish 1297 German 1298 Bhutani 1299 Greek 1300 Esperanto 1305 Spanish 1307 Estonian 1311 Basque 1313 Persian 1326 Finnish 1327 Fiji 1334	Abkhazian 1186 Scots Gaelic Afrikaans 1194 Galician Arnabric 1203 Gujarati Assamese 1209 Hausa Aymara 1217 Hindi Azerbaijani 1226 Croatian Bashkir 1229 Hungarian Byelorussian 1233 Armenian Bulgarian 1235 Interlingua Bislama 1245 Inupiak Bengali; 1248 Indonesian Bangla 1253 Icelandic Tibetan 1254 Italian Breton 1257 Hebrew Catalan 1261 Japanese Corsican 1269 Yiddish Czech 1283 Javanese Welsh 1287 Georgian Danish 1297 Kazakh German 1298 Greenlandic Bhutani 1299 Cambodian Greek 1300 Kannada	Abkhazian 1186 Scots Gaelic 1349 Afrikaans 1194 Galician 1350 Amharic 1196 Guarani 1350 Arabic 1203 Gujarati 1353 Assamese 1209 Hausa 1356 Aymara 1217 Hindi 1357 Azerbaijani 1226 Croatian 1358 Bashkir 1229 Hungarian 1365 Byelorussian 1233 Armenian 1365 Byelorussian 1233 Armenian 1365 Bulgarian 1235 Interlingua 1369 Bislama 1245 Inupiak 1379 Bengali; 1248 Indonesian 1393 Bangla 1253 Icelandic 1403 Tibetan 1254 Italian 1408 Breton 1257 Hebrew 1417 Catalan 1261 Japanese 1428 Corsican 1269 Yiddish	Abkhazian 1186 Scots Gaelic 1349 Macedonian Afrikaans 1194 Galician 1350 Malayalam Amharic 1196 Guarani 1350 Mongolian Arabic 1203 Gujarati 1353 Moldavian Assamese 1209 Hausa 1356 Marathi Aymara 1217 Hindi 1357 Malay Azerbaijani 1226 Croatian 1358 Maltese Bashkir 1229 Hungarian 1368 Burmese Byelorussian 1233 Armenian 1365 Nauru Bulgarian 1233 Armenian 1365 Nauru Bulgarian 1233 Interlingua 1369 Nepali Bislama 1245 Inupiak 1379 Norwegian Bengali; 1248 Indonesian 1393 Occitan Bangla 1253 Icelandic 1403 (Afan)Oromo Tibetan 1254 Ita	Abkhazian 1186 Scots Gaelic 1349 Macedonian 1508 Afrikaans 1194 Galician 1350 Malayalam 1509 Amharic 1196 Guarani 1350 Mongolian 1511 Arabic 1203 Gujarati 1353 Moldavian 1512 Assamese 1209 Hausa 1356 Marathi 1513 Aymara 1217 Hindi 1357 Malay 1514 Azerbaijani 1226 Croatian 1358 Maltese 1515 Bashkir 1229 Hungarian 1363 Surru 1517 Byelorussian 1233 Armenian 1365 Nauru 1517 Bulgarian 1233 Armenian 1369 Nepali 1521 Bislama 1245 Interlingua 1369 Nepali 1521 Bengali; 1248 Indonesian 1399 Norwegian 1522 Bangla 1253 Icelandic <

Padrão ISO 639: 1988 (E/F)

LISTA DE CÓDIGOS DA RESTRIÇÃO DE REPRODUÇÃO

ℱ Página 4

Código Área	Código Área	Código Área	Código Área
2109 Alemanha	2501 Cingapura	2238 Indonésia	2436 Portugal
2044 Argentina	2304 Coreia	2254 Itália	2184 Reino Unido
2047 Austrália	2115 Dinamarca	2276 Japão	2489 Rússia
2046 Áustria	2149 Espanha	2363 Malásia	2499 Suécia
2057 Bélgica	2424 Filipinas	2362 México	2086 Suíça
2070 Brasil	2165 Finlândia	2379 Noruega	2528 Tailandia
2079 Canadá	2174 França	2390 Nova	
2090 Chile	2376 Holanda	Zelândia	
2092 China	2248 Índia	2427 Paquistão	















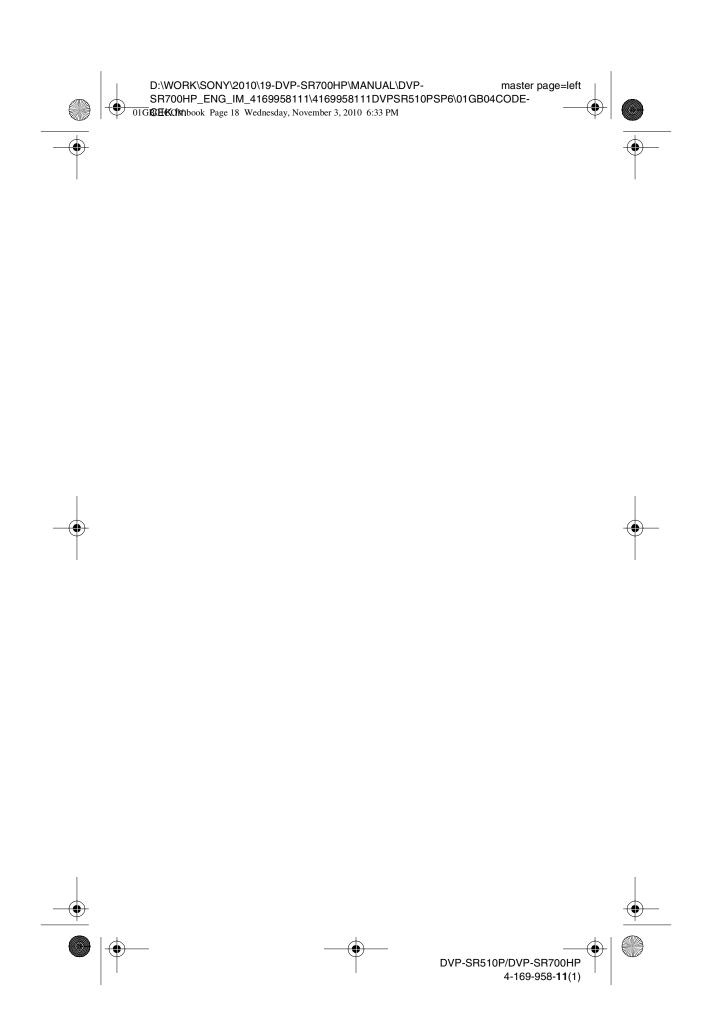

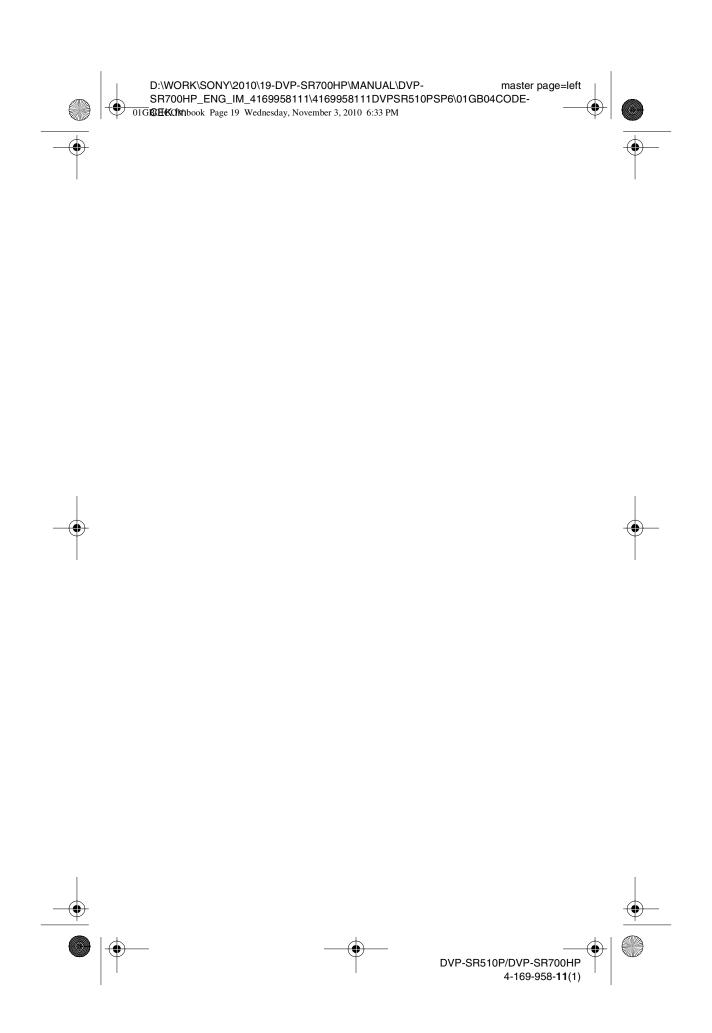







I-CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

- identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra garantia legal (primeiros noventa dias), contados a pelo prazo de 12 (doze) meses, incluído o da defeitos de projeto, fabricação, montagem, ou 1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima consumo a que se destina.
- acessórios que acompanham este produto, sendo que 2. A Garantia acima mencionada não se refere aos para estes o prazo é de 90 (noventa) dias conforme legislação.
 - A Garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente

II-EXCLUDENTES DA GARANTIA

- responsabilidade do consumidor, além de não cobrir: O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e
- regular, tais como cabeças gravadora/reprodutora, cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de mostrador, etc. (para a) peças que se desgastam naturalmente com o uso linha áudio, vídeo e TVs com vídeo integrado);
 - b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;

ATENÇÃO

Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

TERMO DE GARANTIA

Modelo: DVP-SR700HP

peças e acessórios sujeitos a quebra causada por painel, acabamentos, botões, etc.), bem como c) danos à parte externa do produto (gabinete,

g) o produto for manuseado ou usado em desacordo

aparelho, não prevista no Manual de Instruções. com o Manual de Instruções que o acompanha;

h) qualquer modificação for introduzida no

IV-FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA

(quebra), ou agente da natureza (raio, enchente,

f) o produto sofrer qualquer dano por acidente

- d) manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.
- 2. Esta garantia não compreende produtos que tenham sido adquiridos usados, recondicionados ou vendidos "no estado".

III-INVALIDADE DA GARANTIA

consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de

constam na relação que acompanha o produto. Serviço Autorizado Sony, dentre aqueles que

2. Esta Garantia é válida apenas em território

brasileiro.

1. Para usufruir desta garantia adicional à legal, o

- a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no 1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:
 - conjuntamente com o Termo de Garantia; Brasil, ou documento fiscal equivalente,
- b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de voltagem;
- c) o produto for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado;
- d) o número de série do produto for removido ou
- gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez,









Autorizado é de responsabilidade do consumidor

3. O transporte do produto ao Posto de Serviço

Rua Inocêncio Tobias, 125, Bloco A, Barra Funda Unidade comercial: Sony Brasil Ltda. São Paulo - SP - CEP 01144-000 Central de Relacionamento Sony

- 4003 SONY (7669)
- Demais localidades: 0800 880 SONY (7669) (http://www.sony.com.br)

Capitais e regiões metropolitanas:











